

Откатные ворота консольного типа



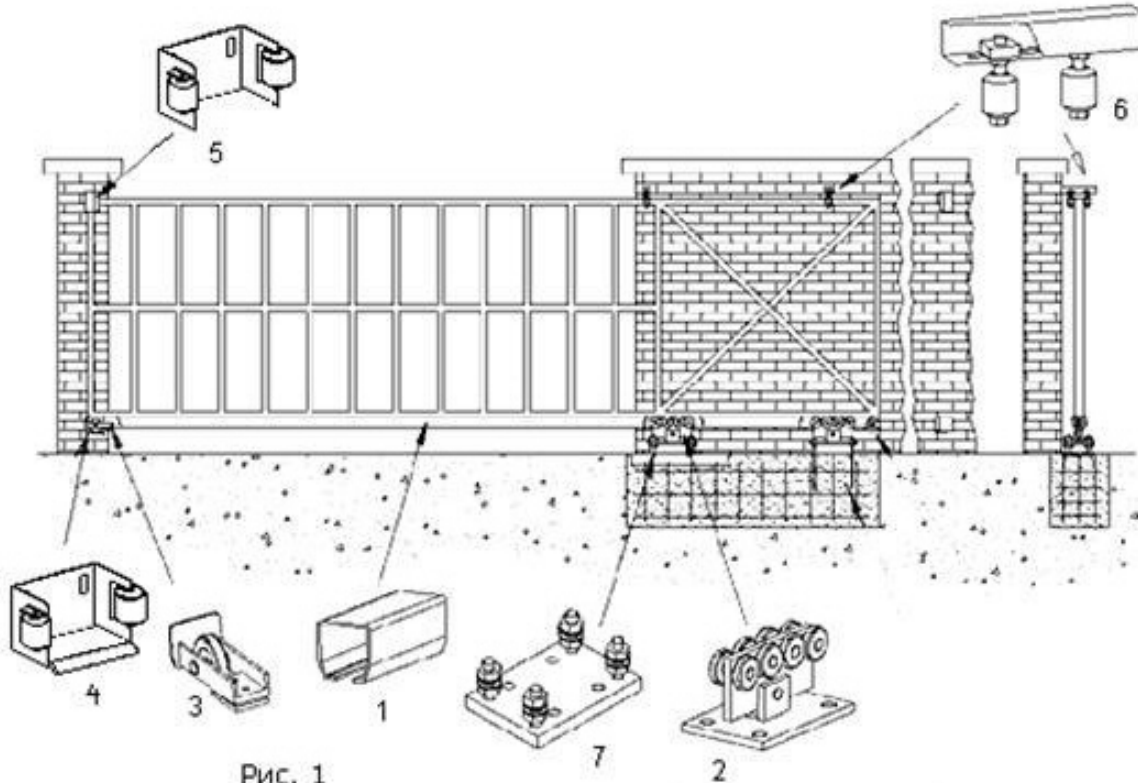


Рис. 1

1. Направляющая.
2. Опора роликовая.
3. Ролик концевой съёмный.

4. Ловитель нижний.
5. Ловитель верхний.
6. Верхний фиксатор с роликами (кронштейн).
7. Подставка.

Схема бетонирования основания

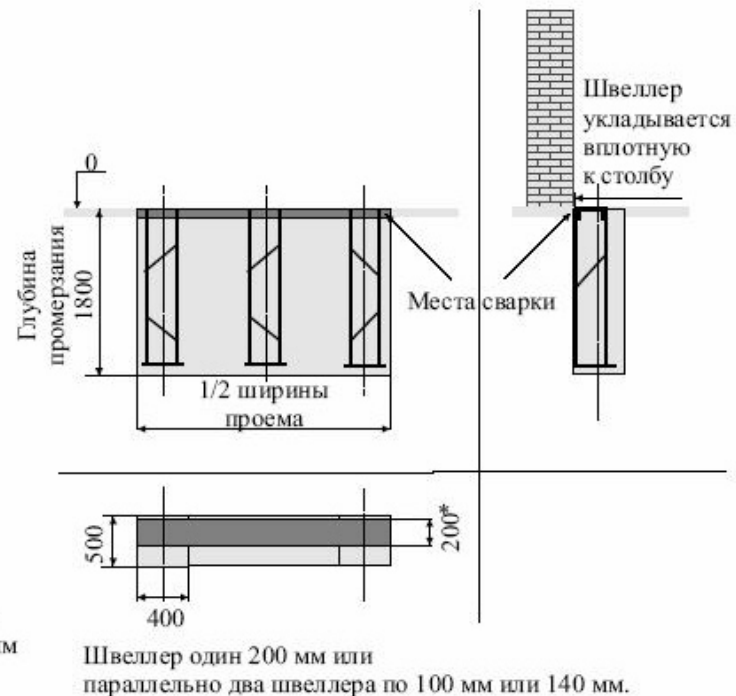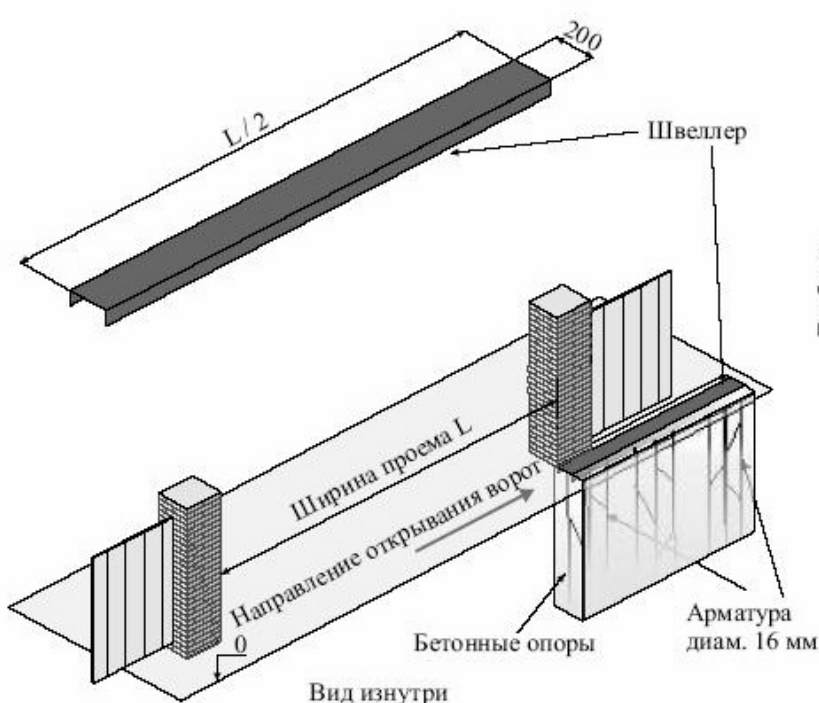

Швеллер один 200 мм или параллельно два швеллера по 100 мм или 140 мм.